


КАК ПРАВИЛЬНО ПРИМЕНЯТЬ СИЗОД

Шаг 1. Проведите визуальный осмотр

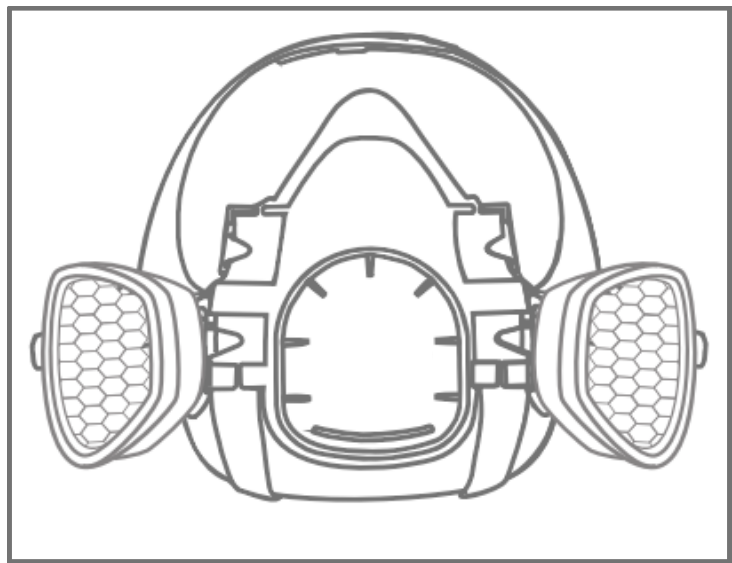


Проверьте лицевую часть и клапаны вдоха/выдоха на отсутствие:

- проколов
- разрывов
- трещин
- загрязнений

Под клапанами проверьте, что на седле отсутствуют грязь и трещины

Убедитесь, что область лицевого уплотнения не деформирована, а ремни оголовья не повреждены и эластичны

Шаг 2. Установите фильтр

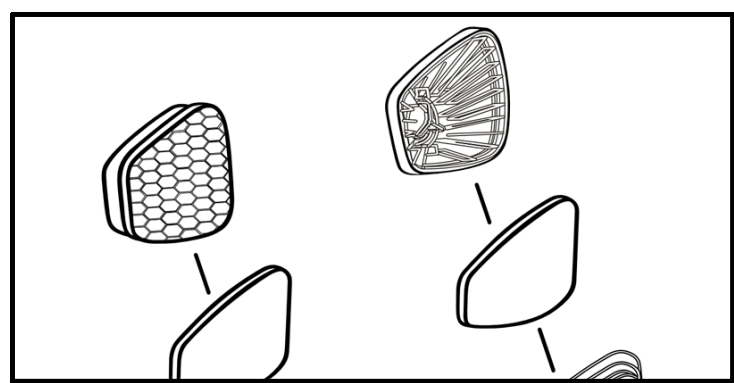

Совместите и соедините отверстие на корпусе фильтра с выступом на лицевой части.

Поверните фильтр по часовой стрелке до упора.

Используйте фильтры одного типа и класса.

Шаг 3. Отрегулируйте размер оголовья и наденьте маску



Приложите СИЗ ко рту и носу, расположите на переносице и потяните оголовье через макушку головы.

Шаг 4. Затяните ремни оголовья



Возьмите нижние ремешки в руки, поместите их сзади на шею и соедините. Затяните сначала верхнее оголовье, потянув за концы ремней, а затем нижние лямки.

Не затягивайте ремни слишком туго

Это поможет избежать деформации зоны прилегания полумаски к лицу*.

**При необходимости ослабьте натяжение ремней с помощью нажатия на язычки пряжек.*

Шаг 5. Проверьте плотность прилегания



Закройте выходное отверстие на крышке клапана выдоха и выдохните.

Маска исправна и правильно надета, если она немного раздувается и нет утечки воздуха по полосе прилегания маски к лицу.

В ином случае повторите шаг 3 и 4.